






安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例	 「警告や注意を促す」内容のものです。
	 してはいけない「禁止」内容のものです。
	 必ず実行していただく「指示」内容のものです。


 警 告	
 絶対に分解したり修理・改造しない 分解禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 火災・感電・けがの原因になります。 ● 修理は、販売店にご相談ください。 	 定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使う 電源 <ul style="list-style-type: none"> ● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 
 アース線は必ず取り付ける アース接続 <ul style="list-style-type: none"> ● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。 ● アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。 	 浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 水場禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 感電や漏電による火災の恐れがあります。 
 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない ぬれ手禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 感電の原因になります。 	 お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● ショート・感電の原因になります。 
 洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。 	 洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。(洗濯・脱水槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください) ● 洗いの終了時や排水開始時には、洗濯・脱水槽が低速で回転しますので、特に注意してください。
 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない 注意 <ul style="list-style-type: none"> ● 感電・ショート・発火の原因になります。 	 電源コードを傷つけない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・本体の脚で挟み込むなどしない ● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 

警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 感電やけがをすることがあります。

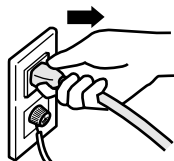

動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する

- 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



禁止

幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない また、洗濯機の近くに台を置くなどしない


- 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。



清掃

電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく


- 火災の原因になります。

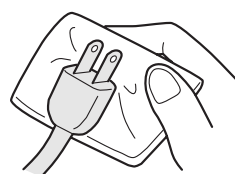

火気禁止

ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない

- 火災の恐れがあります。

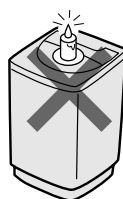


禁止

引火物は絶対に洗濯・脱水槽に入れない、近づけない

〔 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物 〕


- 爆発や火災の恐れがあります。

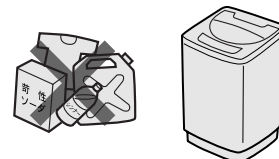

禁止

チャイルドロック機構部の穴にドライバーなどを押し込まない


- 破損や故障の原因になったり、洗濯・脱水槽が回り出し、けがをすることがあります。

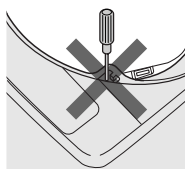

禁止

ロックされた状態のふたを無理に開けない


- ふたやロック機構部が破損したり、洗濯・脱水槽の回転が止められなくなり、けがをすることがあります。

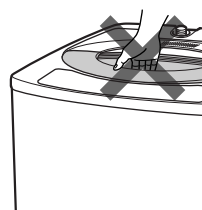

禁止

キャスターのついている台や、不安定な場所に洗濯機を据え付けない

- 運転中の振動で移動したり、転倒する恐れがあります。

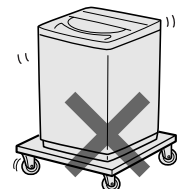


注意



注意

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く

- 感電やショートして発火することがあります。



禁止

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

- 変形・破損によりけがをすることがあります。



安全上のご注意(続き)


⚠ 注 意



禁止

温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない

- プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

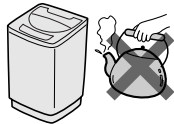

禁止

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない

- 回転部があり、けがをする恐れがあります。



長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因を防ぐためです。



水漏れ


洗濯機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく

- 万一の水漏れを防ぐためです。



水漏れ

給水ホースの本体接続のユニオンナットはしっかり締め付ける

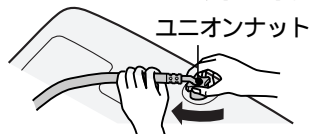

- 水漏れの原因を防ぐためです。
- 長期のご使用でユニオンナットがゆるんだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、ゆるんでいる場合にはさらに締め付けてください。



禁止

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

- 洗濯物が傷んだり、脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。

— 例えば —

釣り具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、ダウンジャケットなどや水を通しにくいふとんカバー、シーツ類、マット類など



水漏れ

洗濯前は必ず水道栓を開いて、水もれがないか給水ホースの接続を確認する

- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。



「念入り」コースでお洗濯するとき、傷みの気になる衣類は洗わない

- 衣類を傷める恐れがあります。



水漏れ

洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの紫色の目印を本体の端に必ず合わせる

- 内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。



ふたなどのプラスチック部品や本体外枠に洗剤(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふきとる

- そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。また、本体外枠にはシミなどの「あと」が残る場合があります。



**断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く
(長期間使用しなかった場合も同様)**


- 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。



水漏れ

ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて⑧をしっかり締め付ける

- 付属品以外のつぎてを使用すると水漏れの原因になります。
- 長期のご使用でねじやつぎてがゆるんだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、ゆるんでいる場合にはさらに締め付けてください。

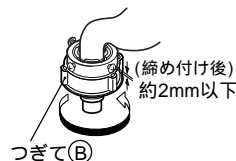


禁止

**衣類の異物(マッチ棒、ヘアピン、貨幣など)は取り除く
(ポケットの中も忘れずに)**

- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

各部のなまえ


(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

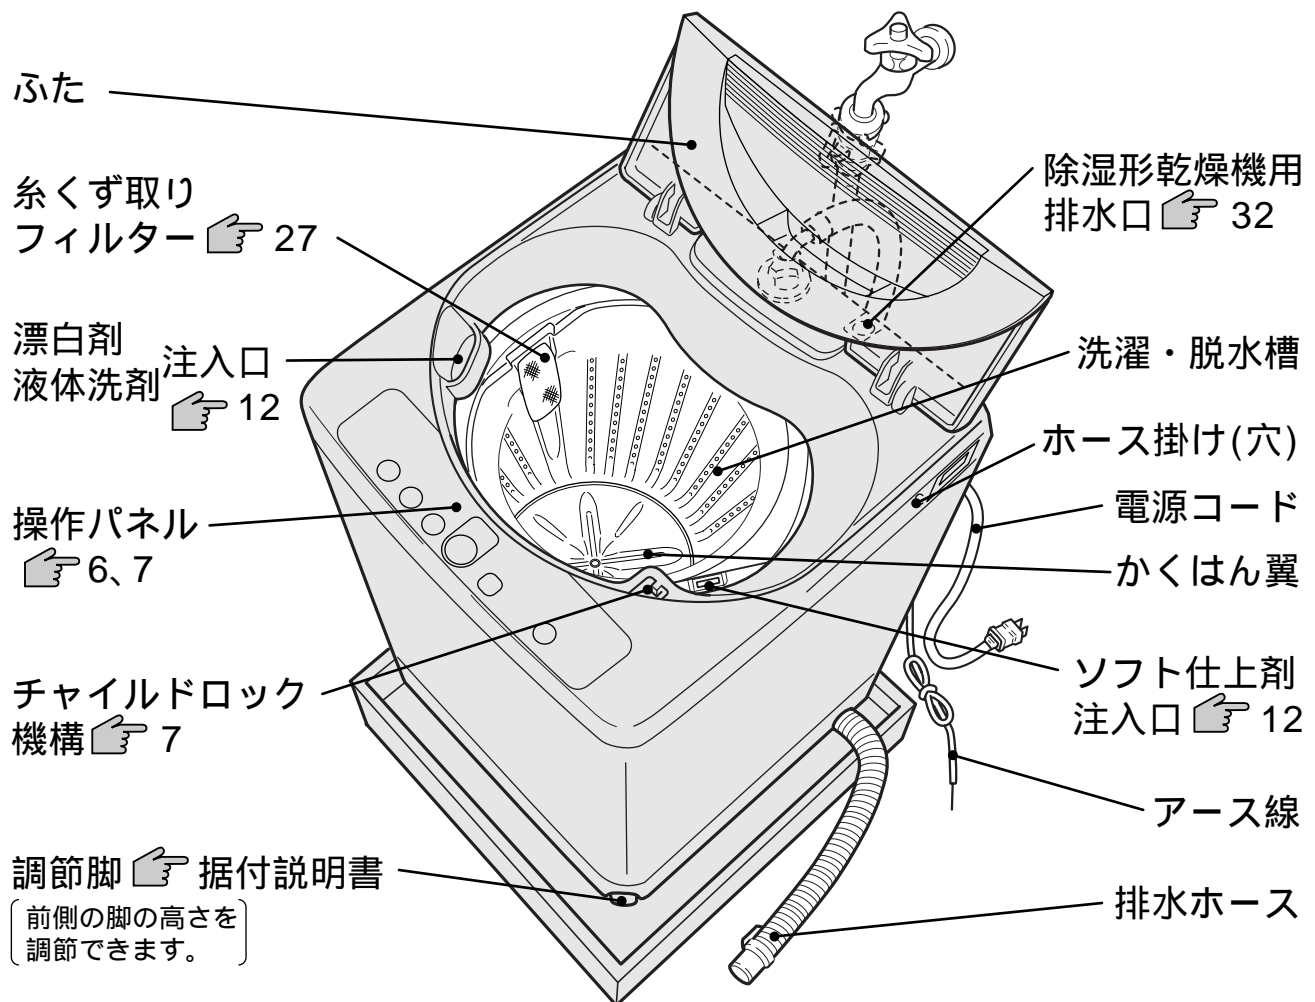

お洗濯の前に


付 属 品(「据付説明書」を参照ください)

給水ホース

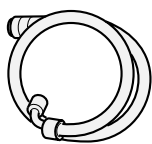

(1本)

ワンタッチつぎて




(1個)

脚キャップ
(高さ調整用)



(2個)

操作パネルのはたらき

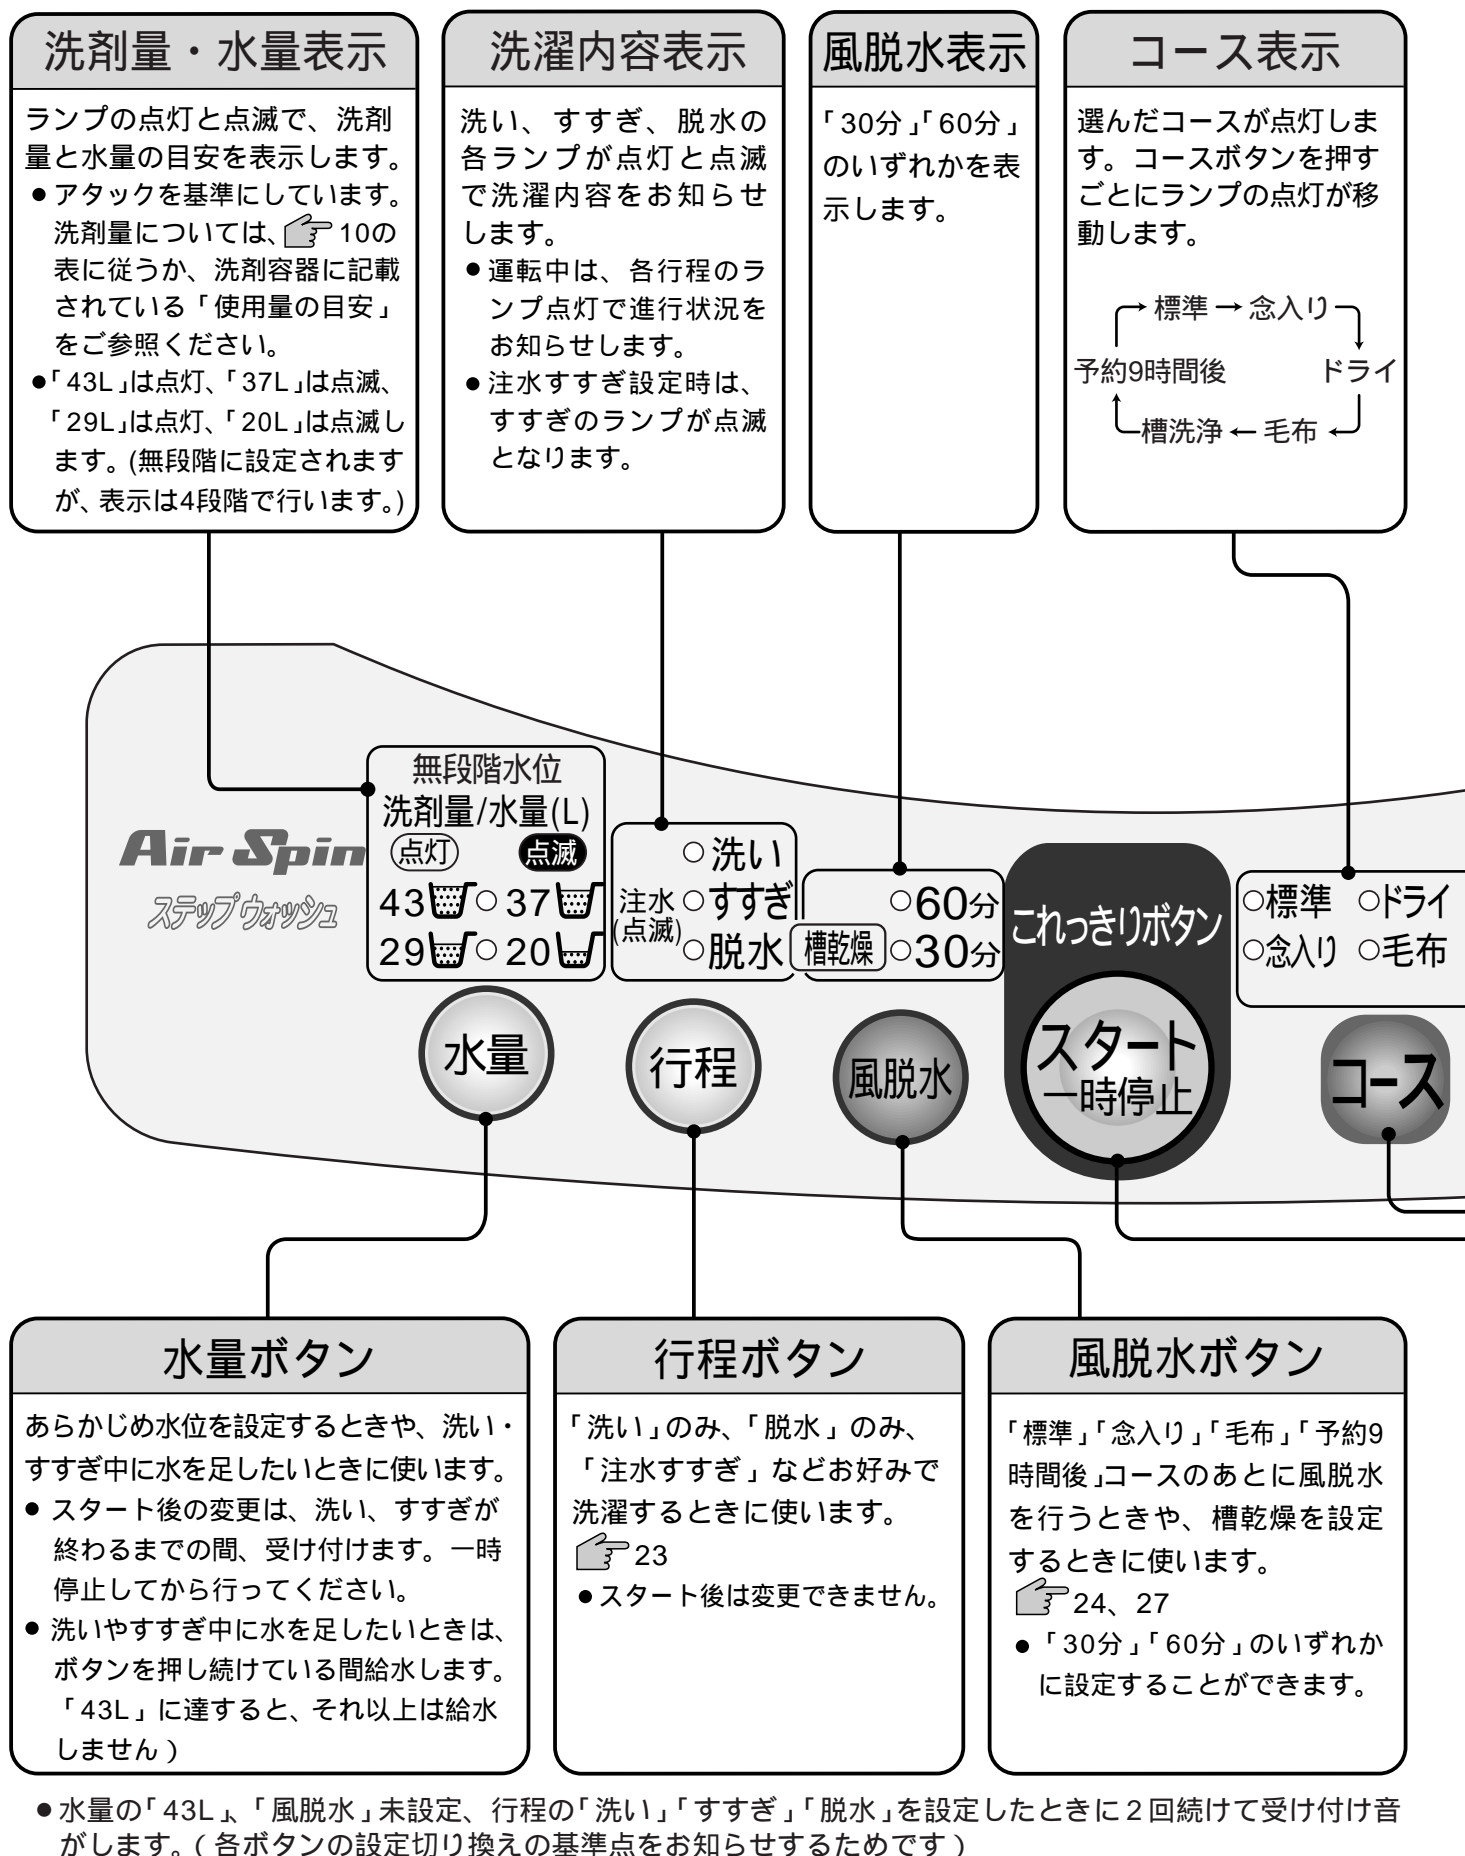

終了ブザーが気になるとき

毎回設定を行ってください。


次の手順でブザーを消すことができます。

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 スタートボタンを3秒以上押す
(ピーピッピッピーとブザーが
鳴り、音なしになります)。
再びブザーを鳴らす場合には、再度
1～2の操作を行ってください。
(ピッピッピッピーとブザーが鳴ります)
電源スイッチを「切」にすると設定が
解除され終了ブザーありになります。

注意 設定もしくは解除すると同時に、
運転がスタートします。

チャイルドロックについて

万一のけがや小さいお子様の安全のために洗いの
かくはんが終わったあとは、自動的にふたがロッ
クされ、「ふたロック中」のランプが点滅します。
運転が終了すると、自動的にロックが解除されます。



ふたを開けたいときは




スタート/一時停止
ボタンを押す。 ⇒ 回転が止まると
ロックを解除します。

再スタートすると

脱水中に一時停止し、再スタートした場合はすぐにふたがロックされます。
それ以外の場合は、洗いのかくはんが終わるとふたがロックされます。
運転中はつねにふたをロックするような設定もできます。
ただし、電源スイッチを「切」にすると設定は解除されます。
(いたずら防止モード 30)

お洗濯
の前に

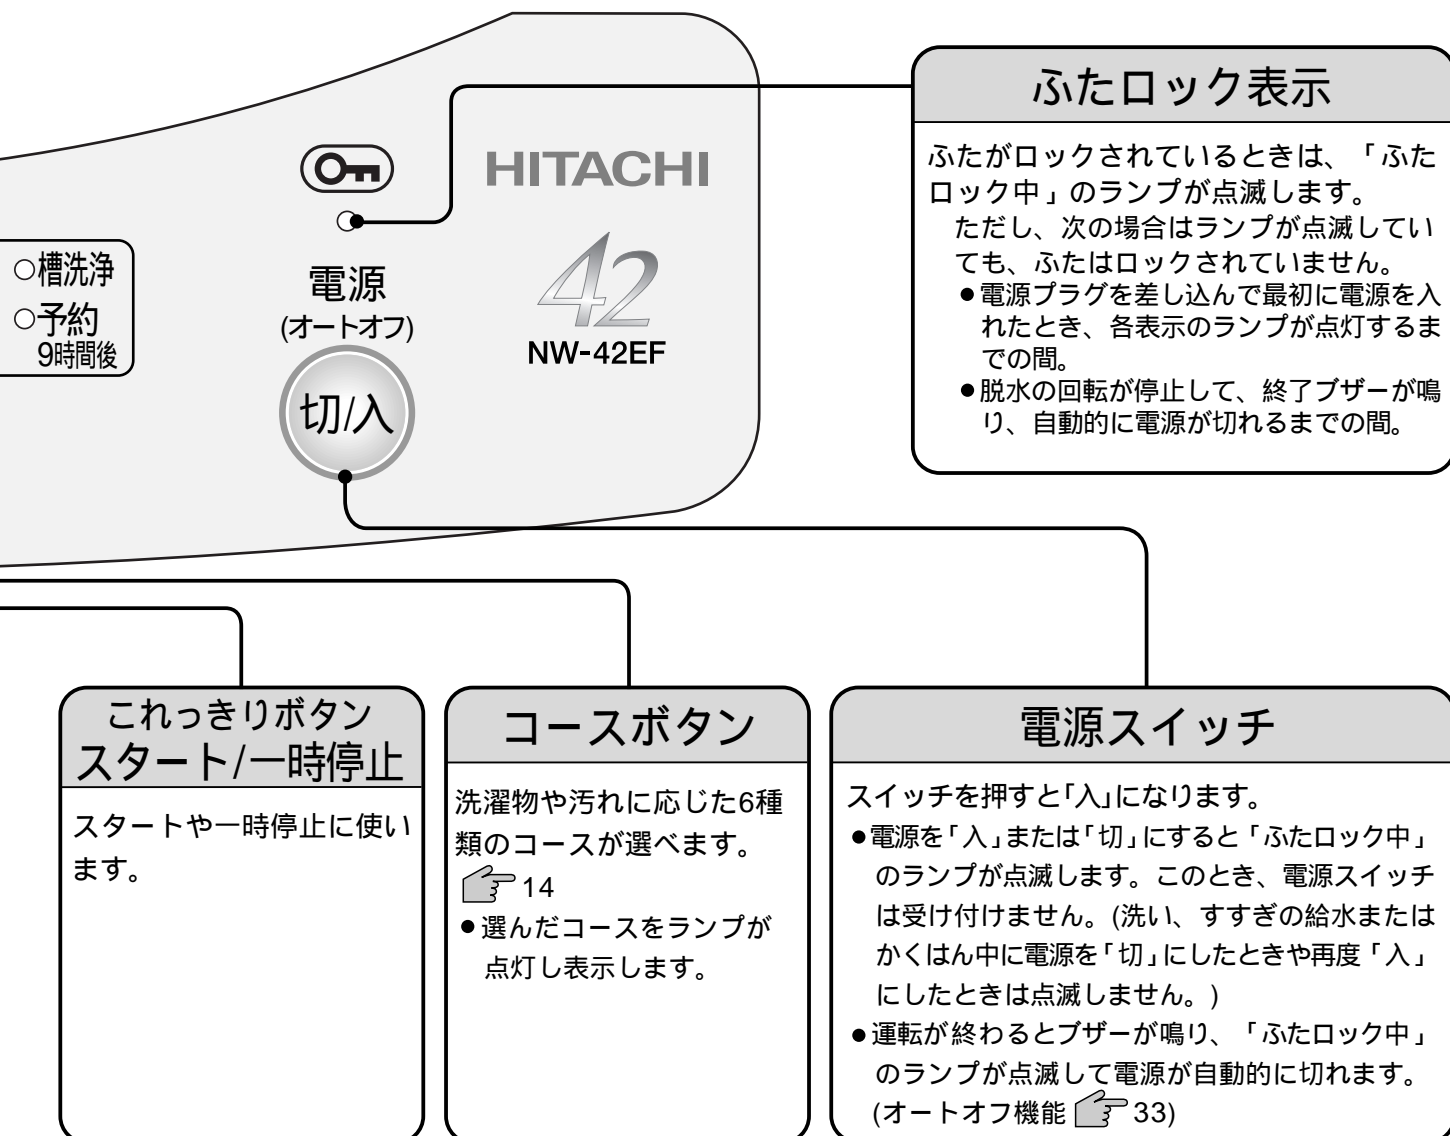

ふたロック表示

ふたがロックされているときは、「ふた
ロック中」のランプが点滅します。

ただし、次の場合はランプが点滅してい
ても、ふたはロックされていません。

- 電源プラグを差し込んで最初に電源を入
れたとき、各表示のランプが点灯するま
での間。
- 脱水の回転が停止して、終了ブザーが鳴
り、自動的に電源が切れるまでの間。

これっきりボタン スタート/一時停止

スタートや一時停止に使い
ます。

コースボタン

洗濯物や汚れに応じた6種
類のコースが選べます。



14

- 選んだコースをランプが
点灯し表示します。

電源スイッチ

スイッチを押すと「入」になります。


- 電源を「入」または「切」にすると「ふたロック中」
のランプが点滅します。このとき、電源スイッチ
は受け付けません。(洗い、すすぎの給水または
かくはん中に電源を「切」にしたときや再度「入」
にしたときは点滅しません。)
- 運転が終わるとブザーが鳴り、「ふたロック中」
のランプが点滅して電源が自動的に切れます。
(オートオフ機能 33)

ご注意 ●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。
誤動作することがあります。

お洗濯を始める前に


洗濯機の準備

1 排水ホースを倒す

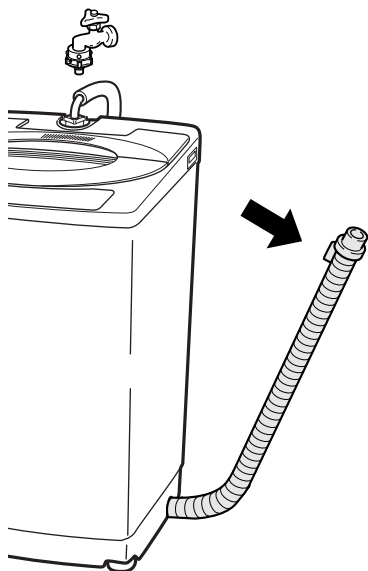

排水ホースの先端をしっかりと排水口に入れてください。



2 給水ホースを接続し、水栓をゆっくり開く

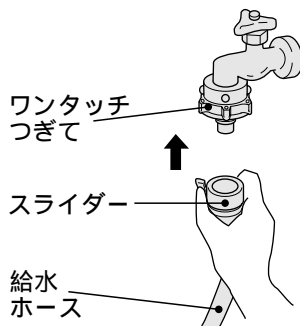

1 スライダーを押し下げ、ワンタッチつぎてに差し込む。

2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで、給水ホースを押し上げる。👉 32

3 電源プラグをコンセントに差し込む

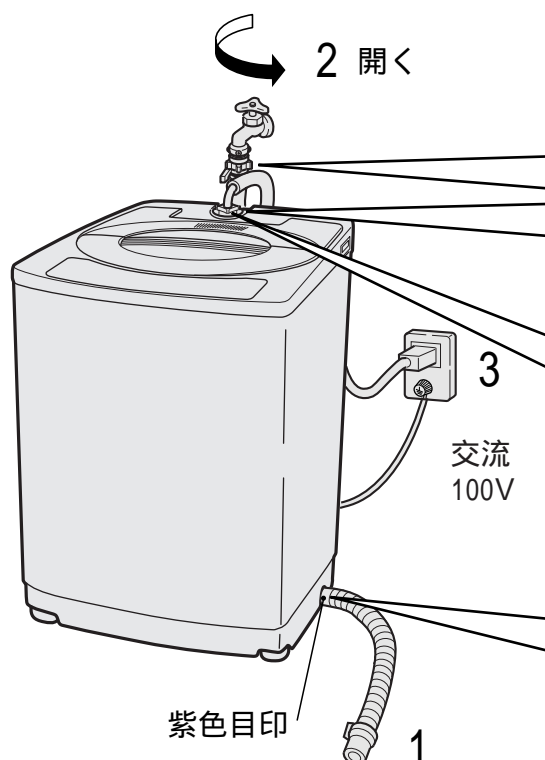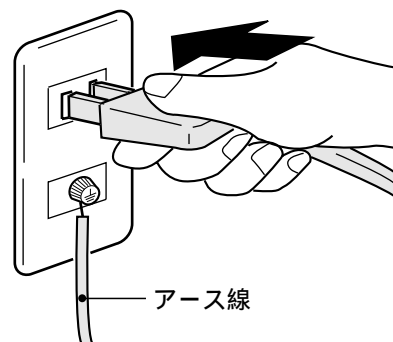

⚠ 注意



お洗濯前に、水栓を開いて給水ホースの接続を確認する。

- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。
- 付属品以外のつぎてを使用すると、水漏れの原因になります。



給水ホースの本体接続のユニオンナットはしっかり締め付ける。

- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。



洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの紫色の目印を本体の端に必ず合わせる。

- 内部でたるんでいたり、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。

● 洗濯物の準備

ひもは結んで、ファスナーは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く




衣類の異物は取り除く
(ポケットの中も忘れずに)



- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う

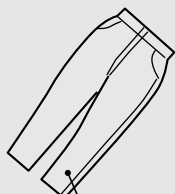

ジーンズなど

- 青いジーンズがかくはん翼で擦られると色落ちする恐れがあります。

デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

- 万一の衣類の傷付きを防ぐためです。

糸くずが気になるものはネットに入れる


コーデロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくとうり効果的です。

● 洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均一に入れる

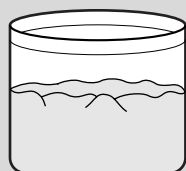

大物や水に浮きやすいものから先に入れる



ジーンズ シーツ

- 布の動きがよくなります。
- 水の飛び跳ね防止のためです。

ジーンズなど厚手のものは均一によく押し込む
(脱水中のはみ出しを防ぐためです)

- 「スタート/一時停止」ボタンを押し一時停止し、ふたを開けて上から手で押さえ、水を十分にしみ込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のためです。




洗濯量と洗剤量について

ご注意 洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤(アタック)を基準にしています。
水量に対して必要な洗剤量や洗剤に同梱されているスプーンの大きさは銘柄によって異なります。

洗濯量	水量	コンパクトタイプ			粉石けん(天然油脂)
		粉末		液体	粉末(液体)
		水30Lあたり20g	水30Lあたり15g	水30Lあたり25mL	水30Lあたり36gおよび36mL
		アタック アリエール ブルーダイヤ	トップ 部屋干しトップ	液体ニュービーズ トップ浸透ジェル (柔軟剤入り)	そよ風
4.2kg	43L	29g 	22g	36mL	52g(52mL)
2.5kg	37L	25g 	19g	31mL	44g(44mL)
1.0kg	29L	19g 	15g	24mL	35g(35mL)
0.5kg	20L	13g 	10g	17mL	24g(24mL)

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 溶けやすい洗剤(アタック、トップなど)を使用してください。天然粉石けん、溶けにくい洗剤などはよく溶かしてから洗濯・脱水槽の中に入れて使用してください。
- コンパクト粉末洗剤(アタック)以外の洗剤の場合は、上の記載量の洗剤を使用してください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。
- 洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すすぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。
- 水に溶けにくい洗剤は、溶かしてから入れてください。  13

洗濯量について

- 表の洗濯量は JIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7～8割が適当です。
布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

洗濯物の重さの目安



ブリーフ
(木綿 約50g)




長袖
アンダーシャツ
(木綿 約150g)



バスタオル
(木綿 約300g)



くつ下
(木綿 約50g)



ブラウス
(混紡 約200g)



パジャマ
(上・下)
(木綿 約500g)



タオル
(木綿 約70g)



ワイシャツ
(混紡 約200g)



シーツ
(木綿 約500g)

洗剤量(目安表示について)

洗濯物を入れて、お洗濯するコースを選び、スタートさせると、センサーが洗濯物の量を感知して洗剤量(目安)を表示します。(「標準」コース、「念入り」コース、「予約9時間後」コースのとき)
運転開始から洗剤量(目安表示)までの動き

1 ふたを開け、洗濯物を入れる


マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く



- 硬貨などを入れたまま洗濯すると故障の原因になります。

2 電源スイッチを入れ、「スタート」ボタンを押す

かくはん翼が約8秒間回転

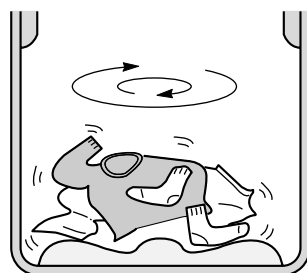

- 水の入っていない状態で、洗濯量をはかります。(布いたみの心配はありません)

3 洗濯量に応じた洗剤量と水量を表示

無段階水位
洗剤量/水量(L)
Air Spin (点灯) (点滅)
ステップウォッシュ 43 37
29 20

水量




- 洗濯量に合った洗剤量と水量の表示ランプが点灯または点滅します。

洗濯量と洗剤

洗剤量(目安表示と投入量について)

洗剤量(目安表示)は、コンパクト粉末洗剤(アタック)に同梱されている計量スプーンでの投入量を表しています。

- 洗剤量(目安表示)は、アタックを基準にしています。
(洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります)
- その他の洗剤の場合は、 10をご覧ください。
- 洗剤は適量をご使用ください。多すぎるとすすぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。
- 溶けやすい洗剤(アタック、トップなど)を使用してください。天然粉石けん、溶けにくい洗剤などはよく溶かしてから洗濯・脱水槽の中に入れて使用してください。
- 詳しくは洗剤の表示に従ってください。

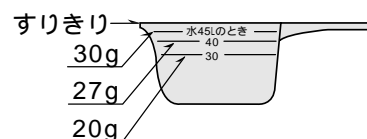

水量表示について


20 ~ 43L 間を洗濯量に応じて4段階に表示します。(詳しくは 10)
(無段階に設定されますが、表示は4段階で行います)

洗剤量/水量(L)
Air Spin (点灯) (点滅)
ステップウォッシュ 43 37
29 20

ランプ点灯時は43L点滅時は37Lを示します

ランプ点灯時は29L点滅時は20Lを示します

43Lのとき



スプーン8分目(約29g)を入れてください。

液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う

液体洗剤・漂白剤の使いかた

ご注意

- 電源スイッチを「入」にしてから液体洗剤、漂白剤を静かに流し込んでください。
- 使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

液体洗剤

水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。(洗剤残りをなくすためです)


- 予約運転のときは、2倍にうすめてご使用ください。

漂白剤

洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。


- 衣類にかかったときの色落ちを防ぐためです。

液体洗剤・
漂白剤注入口

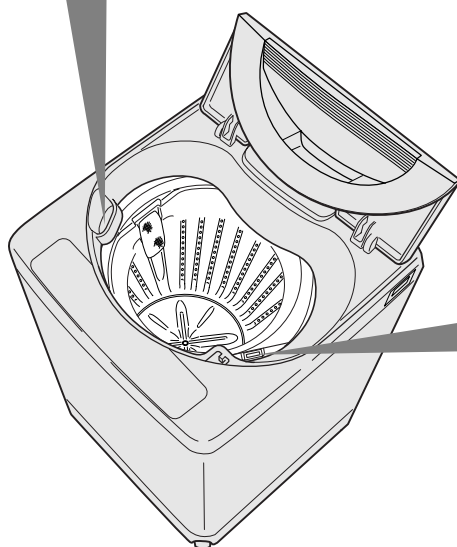


ソフト仕上剤の使いかた

- 1 洗濯が始まる前に水量表示に合わせてソフト仕上剤をソフト仕上剤注入口に入れてください。

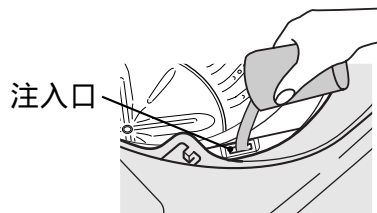

- ソフト仕上剤が注入口に入れにくい場合は、洗濯・脱水槽を注入口の反対側に寄せてください。

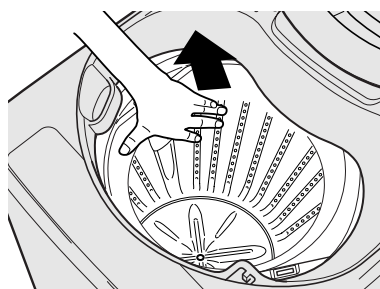

- 2 ソフト仕上剤は最終すすぎの前に自動的に洗濯・脱水槽内に投入されます。

- ソフト仕上剤は、洗濯・脱水槽の回転を利用して投入する方式のため、注入口に入れた仕上剤は中間脱水のたびに注入口内の室を移動して見えなくなり、最終すすぎの前に洗濯・脱水槽内に投入されます。

ソフト仕上剤量の目安

水 量	20L	29L	37L	43L
濃 縮 タイプ	5mL	7mL	9mL	10mL
一 般 タイプ	14mL	20mL	25mL	29mL

- 濃縮タイプ：水 30L に 7mL 使用の場合。
- 一般タイプ：水 30L に 20mL 使用の場合。

お願い

- 濃縮タイプは固まりやすいので、原液の入れた量の2倍の水でうすめてから入れてください。
- ソフト仕上剤の「1回の注入力」は30mL以下にしてください。これより多く入れても有効に働きません。
- ソフト仕上剤を注入したまま、長時間(12時間以上)放置しないでください。
注入口の中で固化し、動作不良の原因となります。
- 洗濯機が傾いていたり、給水中に洗濯・脱水槽を傾けたりすると、注入口に水が入る場合があります。
(仕上剤の効果が失われます)

粉石けん(天然油脂)を使う・お湯を使う

洗濯機で直接溶かす場合

- 1 ふたを開け、「標準」コースを設定する。
「水量」ボタンで「29L」にセットして、
「スタート」ボタンを押して運転を始める。

●標準 ○ドライ ○槽洗浄
○念入り ○毛布 ○予約
9時間後



(点灯) (点滅)
43L ○ 37L
29L ● 20L



- 2 かくはんが始まったら、粉石けんを入れ、
2分ほど運転する。
(洗剤量は洗濯物の量で決めます 10)

- 3 粉石けんが溶けたら、電源スイッチを「切」
にして、洗濯物を入れる。
●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。

- 4 電源スイッチを入れ、水量を設定し、お好
みのコースで運転する。
●水が入っていますので、洗剤量・水量は多め
に表示されることがあります。その場合は、
手動で水量を設定してください。 22

粉石けんが溶けにくいとき

- 1 バケツなどに30 ぐらいのぬるま
湯を約5 L用意する。

- 2 十分かき回しながら適正量の粉石
けんを少しずつ入れる。

- 粉石けんが固まったり、粉が残っ
たりしないよう、十分溶かしたあ
と、洗濯・脱水槽に入れます。



- 3 給水が始まったら一時停止し、洗濯・脱水槽
に入れる。

- 4 「スタート」ボタンを押して運転を始める。

ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすい
ので、すすぎは十分行ってください。よくすす
がないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたり
しますと、完全に溶けない石けん分や石けんカ
スがホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮
き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 予約運転のときは、粉石けんを使用しないでく
ださい。洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。
- 「ドライ」コースや「毛布」コースのときは、必ず
液体洗剤をご使用ください。

ちょっと一言

- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割程度混
ぜると石けんカス(金属石けん)の発生を抑える
ことができます。


洗濯量と洗剤

お湯を使うとき(風呂の残り湯など)

電源スイッチが「切」になった状態では、排水弁は開いています。必ず、下記の操作で排水弁を閉じてから、お湯を入れてください。

- 1 お湯をためる準備(排水弁の閉じかた)


- (1) 電源スイッチを入れる。
- (2) 「スタート」ボタンを押す。
- (3) 水量ランプが点灯したら
電源スイッチを切る。

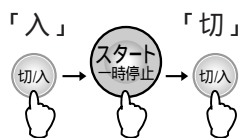

- 2 ふたを開け、洗濯・脱水槽に洗剤を入れ、
洗濯物を入れる。

- 3 洗濯物が完全につかるまで、
お湯を入れてふたを閉じる。

- 50 以下のお湯をご使用く
ださい。
- つけ置きする場合は、このま
ま放置してください。

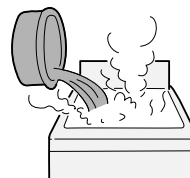





- 4 電源スイッチを入れ、
おこのみのコースを設
定して、「スタート」
ボタンを押す。

- 所定の水量に達してい
ない場合は、水道から
給水されます。



洗濯物の種類と全自動コースの選びかた

洗濯物の種類に適した全自動コースや洗剤の種類を選んで、上手なお洗濯をしましょう。

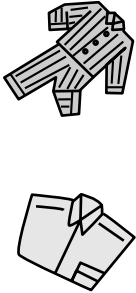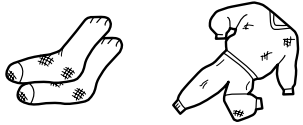洗濯物の種類	全自動コース		使用の洗剤
一般の衣類 	標準	洗濯物に適した内容で自動的に洗います。	合成洗剤 (粉末、液体)
	予約9時間後	お洗濯の仕上がり時間を9時間後に設定して洗います。	
汚れのひどい衣類 	念入り	強めの水流でしっかり洗います。	
(ドライ、ドラブ、手洗い表示の衣類 (1kg以下)) 	ドライ	ドライマーク衣料専用の水流でやさしく洗います。	ドライマーク衣類 専用洗剤 液体中性洗剤
大物衣類 (毛布類：シングル毛布2.4kg以下) 	毛布	毛布洗いネット「MO-F40」を使います。 👉 37	液体洗剤

「予約9時間後」コースの洗濯行程は、「標準」コースと同じ内容です。

洗剤の使用量については👉 10

液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使う場合は👉 12

粉石けんを使う場合は👉 13

簡単おまかせお洗濯(「標準」コース)

センサーが洗濯物の質や量を検知して、洗濯物に適した内容で自動的に洗濯します。

(コースの内容は  29)

1 ふたを開け、洗濯物を入れて、電源スイッチを入れる


マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く



2 「コース」ボタンを押して「標準」を選び、「スタート」ボタンを押す


- 標準 ○ドライ ○槽洗浄
- 念入り ○毛布 ○予約 9時間後





- 「風脱水」ボタンを押して、風脱水を設定することができます。
 24
- 約8秒間、かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量と水量の目安を表示後、給水します。

3 洗剤を入れ、ふたを閉める

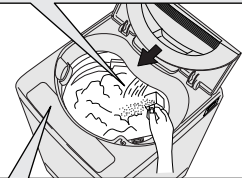洗剤はよく溶かすために、水が落ちる所に入れます。



洗剤量(目安)表示に従って洗剤を入れます。

- 液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使うときは  12
- 粉石けん(天然油脂)を使うときは  13
- ふたが開いていると脱水が行われませんので必ず閉めてください。

「標準」コースの動作について

いつものお洗濯

ふたを閉めたあと

洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。



低い水位で約15秒間、かくはん翼が回転します。



規定水位まで給水します。



洗濯物の質を検知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。

洗 い

2ステップの洗いで、しっかりお洗濯。




ステップ1
少ない水で洗剤を溶かし濃いめの洗濯液で洗います。



ステップ2
設定水位まで給水し、通常の洗剤濃度で汚れをしっかり落とします。

すすぎ



排水して脱水します。




ためすすぎ2回
規定水位まで給水します。



かくはんします。

脱 水


排水して脱水します



風脱水を設定したときは、「30分」「60分」になります。

洗濯終了

ブザーの音で、洗濯終了をお知らせします。


ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能  33)

ふたを開け、中の洗濯物を取り出します。



しっかり洗う(「念入り」コース)――

スポーツウェア、くつ下など汚れのひどい洗濯物を、強めの水流でしっかり洗います。

- 「念入り」コースの予約運転はできません。(コースの内容は  29)

1 ふたを開け、洗濯物を入れて、電源スイッチを入れる


マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く



2 「コース」ボタンを押して「念入り」を選び、「スタート」ボタンを押す


- 標準 ○ドライ ○槽洗浄
- 念入り ○毛布 ○予約 9時間後





- 「風脱水」ボタンを押して、風脱水を設定することができます。
 24
- 約8秒間、かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量と水量の目安を表示後、給水します。

3 洗剤を入れ、ふたを閉める

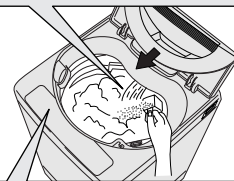

洗剤はよく溶かすために、水が落ちる所に入れます。




洗剤量(目安)表示に従って洗剤を入れます。

- 液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使うときは  12
- 粉石けん(天然油脂)を使うときは  13
- ふたが開いていると脱水が行われませんので必ず閉めてください。

ドライマーク表示の衣類を洗う（「ドライ」コース）

「ドライ」コースは、 表示のデリケートな衣類や  表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。


- 素材によっては洗えないものもありますので、お洗濯の前に確認してください。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、しみなどは前処理をしてください。
- 「ドライ」コースの予約運転、風脱水はできません。（コースの内容は  29）


洗えるもの、洗えないものの確認

洗えるもの

手洗い表示があるもの
衣類の取扱い絵表示 または
ドライ表示があるもの

- セーター、カーディガン（ウール、アンゴラ、カシミアなど）
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース（絹、麻など）
- 学生服、セーラー服

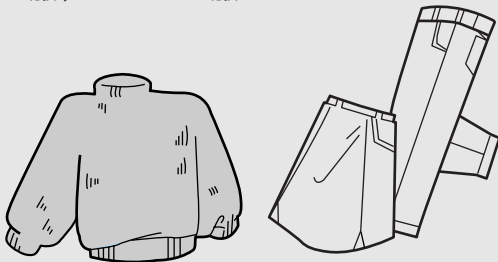

 表示があっても、洗えないものがあります。
右の「洗えないもの」を参照してください。

洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物（羽、毛皮など）のついた衣類
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工（凹凸模様）をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸（強撚糸）を使用したもの（特に織り柄）
- ベルベット、コードロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

いつものお洗濯

ご注意 ● 上記以外の衣類については、洗剤の表示に従ってください。

お洗濯物の準備

衣類の準備

- しみは早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくより効果的です。
- ボタンやしゅうがついている衣類は裏返にします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。
色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

ドライマーク表示の衣類を洗う(続き)

脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

えり、そでなどの脂汚れ

- えり、そで、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすっておきます。



シミ

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいておきます。



シミの抜きかたワンポイント

- 1 万一、衣類にシミがついた場合は、「3倍程度の洗濯液でつけ置き洗い」をしてください。
上記対応でシミが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- 2 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。
各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

酸化型



- (1)塩素系：漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
- (2)酸素系：色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤について


使用する洗剤について

- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
 表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の表示に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

漂白剤は使わないでください

- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために洗濯前の型紙を取っておくと便利です。

ご使用前に  17 を必ずお読みください。「ドライ」コースの予約運転、風脱水はできません。

1 ふたを開け、洗濯物を入れて、電源スイッチを入れる

マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く




2 「コース」ボタンを押して「ドライ」を選ぶ

○標準 ●ドライ ○槽洗浄
○念入り ○毛布 ○予約
9時間後





- 水量は自動的に「29L」になります。
- 洗える量は1kg以下です。

3 洗剤を入れ、ふたを閉め、「スタート」ボタンを押す

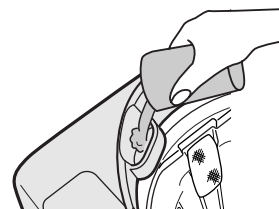

- 液体洗剤を水でうすめて(洗剤残りをなくすため)、液体洗剤注入口から静かに流し込んでください。
- 使用量などは、洗剤の表示に従ってください。
- 衣類は水の中によく押し込んでください。

洗剤について

-  表示の衣類を洗うときは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)をお使いください。
-  表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使えます。
- 粉末洗剤は溶けにくいので使用しないでください。

お洗濯が終わったら

いつものお洗濯

干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。




- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)



- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

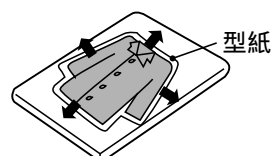

- スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。




毛布を洗う(「毛布」コース)

- 毛布洗いネット「MO-F40」(別売り部品  37) をご使用ください。
- 「毛布」コースの予約運転はできません。(コースの内容は  29)



1 毛布を毛布洗いネットに入れ、洗濯・脱水槽に入れる

ファスナーをきちんと閉め、ファスナー部を上にして洗濯・脱水槽に入れてください。

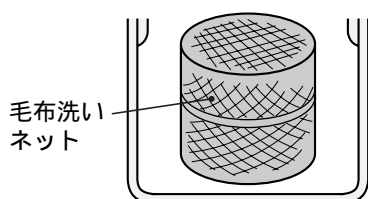


- 汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。
- 必ず毛布洗いネットをご使用ください。洗濯物の飛び出しによる衣類や洗濯機の損傷を防ぐためです。(詳しくは毛布洗いネットの取扱説明書をご覧ください)

2 電源スイッチを入れ、「コース」ボタンを押して「毛布」を選ぶ


○標準 ○ドライ ○槽洗浄
○念入り ●毛布 ○予約
9時間後



- 「風脱水」ボタンを押して、風脱水を設定することができます。  24
- 洗濯中に毛布に水がしみとおらないときは、下に押し込んでください。

3 洗剤を入れ、ふたを閉め、「スタート」ボタンを押す



液体洗剤 39mL(水 30L あたり 25mL の洗剤の場合)を水で2倍にうすめてご使用ください。  10

- 水量は自動的に「43L」になります。
- 粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。
- 液体中性洗剤をご使用ください。
- ソフト仕上剤を使うと、全体がふっくらと仕上がります。


4 洗濯が終わったら

風通しのよいところで自然乾燥させます。



- 時々裏返すと、乾燥がより効果的です。
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

洗濯できる毛布の種類と重さ

-  と表示されている毛布。
- アクリルまたはポリエステル製のシングルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布(幅 140cm × 長さ 200cm 以下、1枚の重さが 2.4kg 以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

予約運転を 使って洗う(「予約9時間後」コース)

お洗濯の仕上がり時間を9時間後に設定して洗います。

出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

- 「風脱水」のみを設定するときは、予約運転できません。

1 ふたを開け、 洗濯物を入れて、 電源スイッチを入れる



- 色移りしやすい衣類は、一緒にお洗濯しないでください。

2 「コース」ボタンを押して 「予約9時間後」を選び、 「スタート」ボタンを押す

○標準 ○ドライ ○槽洗浄
○念入り ○毛布 ●予約
9時間後



- 洗濯行程は、「標準」コースと同じ内容です。
- 「風脱水」ボタンを押して、風脱水を設定することができます。➡ 24
- 約8秒間かくはん翼が回転し、洗剤量の目安を表示して止まります。

3 洗剤を入れ、ふたを閉める

洗剤の入れかた


コンパクト粉末洗剤

- 白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれないように洗濯・脱水槽の中央付近に押し込んでください。

液体洗剤

- 2倍にうすめて、注入口に入れてください。

白物のハンカチなど 洗剤



洗濯・脱水槽の
中央付近に押し
込む

液体洗剤
注入口



- 粉石けんは溶けにくいので使用しないでください。

ご注意

- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

こんなときには

- 予約運転を取り消すとき：電源スイッチを「切」にしてください。
- 予約内容を確認したいとき：「行程」ボタンを押しているあいだ、予約内容を確認できます。

お好みで洗濯する

「洗い」のみや「脱水」のみ、「注水すすぎ」などを設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。

1 ふたを開け、洗濯物を入れる




マッチ棒、ヘアピン、
硬貨などは取り除く

2 電源スイッチを入れ、 お好みのコースを選ぶ

- 標準 ○ドライ ○槽洗浄
- 念入り ○毛布 ○予約
9時間後



3 お好みの洗濯内容を設定する

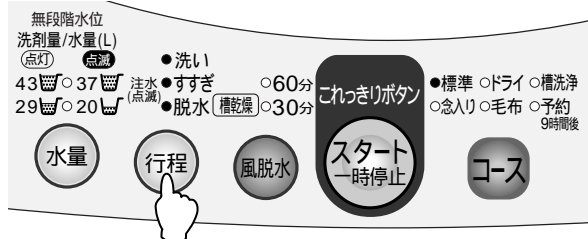

- 「風脱水」ボタンを押して、風脱水を設定することができます。👉 24
- 水量をお好みで設定したい場合は、「水量」ボタンで設定します。
- 「行程」ボタンで設定します。
選びかたは、「行程ボタンの使いかた」を参考にしてください。👉 23

4 「スタート」ボタンを押す



- 設定した内容でお洗濯を始めます。

- 「風脱水」ボタンを押したあとに、「行程」ボタンを押すと「風脱水」は解除されます。再度、「風脱水」ボタンを押すと「風脱水」が設定されます。行程内容に脱水が設定されていないと「風脱水」も設定されません。
- スタートしたあとは、行程を変更できません。行程を変えるときは、電源スイッチを入れ直してください。

洗濯終了

ブザーの音で、洗濯終了をお知らせします。

- ブザーが鳴り終わったら「ふたロック中」のランプが点滅して、電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能 👉 33)
- ふたを開け、中の洗濯物を取り出します。




水量ボタンの使いかた

ボタンを押すごとにランプが点灯・点滅と移動します。

ちょっと一言

洗いやすすぎ中に水を足したいとき
「水量」ボタンを押し続けます。押し続けている間給水します。
(「43L」に達すると、それ以上は給水しません)

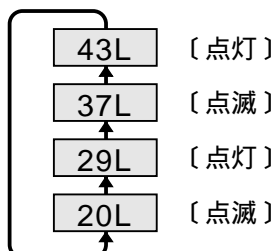

行程ボタンの使いかた

「行程」ボタンを押すごとに洗濯行程が下の表のように切り換わります。

こんな場合に	洗濯行程	行程ボタンの押し回数	ランプ表示 (●点灯 ☀点滅)			運転内容
			洗い	すすぎ	脱水	
●すすぎを注水にしたいとき	洗い→注水すすぎ→脱水	1回	●	☀	●	●すすぎが注水すすぎになります。
●洗濯液を2度使う(再利用する)とき	洗いのみ	2回	●	○	○	●洗いをしたあと、洗濯液は残ったまま停止します。
●しわが気になる洗濯物を脱水しないとき	洗い→すすぎ	3回	●	●	○	●洗い→すすぎをしたあと、すすぎ液は残ったまま停止します。
●すすぎ液を再利用するとき	洗い→注水すすぎ	4回	●	☀	○	●洗い→すすぎをしたあと、すすぎ液は残ったまま停止します。 ●すすぎは注水すすぎになります。
●脱水だけするとき	脱水のみ	5回	○	○	●	●洗濯・脱水槽内に水が残っているときは、排水してから脱水します。
●洗濯・脱水槽の水を排水したいとき	排水のみ					●脱水が始まったら、電源スイッチを「切」にしてください。
●別に洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき	すすぎ→脱水	6回	○	●	●	●すすぎの前に排水して脱水します。
	注水すすぎ→脱水	7回	○	☀	●	●すすぎの前に排水して脱水します。 ●すすぎは注水すすぎになります。
●どろ汚れ、ひどい汚れをあらかじめ落とすとき ●水洗いするとき	洗い→脱水	8回	●	○	●	●すすぎをせずに洗いと脱水を行います。


●洗い時間、すすぎ内容、脱水時間は、コースにより異なります。

「標準」「念入り」「ドライ」「予約9時間後」コースの洗濯行程を参考にしてください。👉 29

干し時間を短縮(「風脱水」)

- 洗濯のあと、そのまま風を吹きかけながら「30分」と「60分」の脱水ができます。
衣類の水分を吹き飛ばして、衣類を乾きやすい状態に仕上げます。
- 「標準」「念入り」「毛布」「予約9時間後」コースで設定できます。

風脱水ボタンの使いかた

風脱水ボタンの押す回数	ランプ表示 ●点灯 ☀点滅	内 容
基準点 ( 6)		●風脱水未設定
1		●洗濯後の脱水時間が「30分」に設定
2		●洗濯後の脱水時間が「60分」に設定
3		●「脱水のみ」の「30分」に設定
4		●「脱水のみ」の「60分」に設定

- 「風脱水」ボタンを押したあとに、「行程」ボタンを押すと「風脱水」は解除されます。再度、「風脱水」ボタンを押すと「風脱水」が設定されます。行程内容に脱水が設定されていないと「風脱水」も設定されません。
- 「風脱水」のみを設定するときは、予約運転できません。

洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う

洗濯液を2度使うとき

1 1回目は汚れの少ない洗濯物を「洗い」のみ行う。👉 23

- 水量に合わせて洗剤を入れます。




2 2回目は汚れの多い洗濯物を入れ、1回目の洗い液を利用して、お望みのコースで洗濯する。

- 洗濯物に応じた水量をセットします。



3 1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」→「脱水」する。👉 23

- 1回目と同じ水量をセットします。

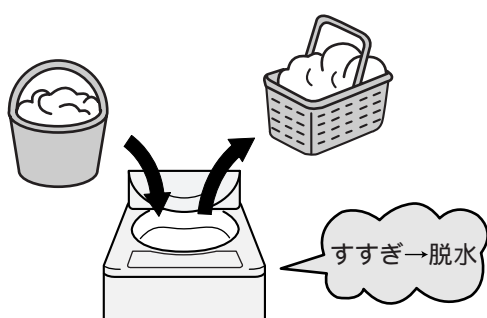

洗濯のりを使うとき

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。

- 上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる量

1.0kg 以下

- 1** 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を洗濯・脱水槽に入れる。
- 2** 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。
- 3** 水量を「29L」にセットし、運転をスタートさせる。
- 4** かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを直接洗濯・脱水槽に入れ、ふたを閉める。

ご注意

- のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさないでください。
- のり付けした衣類は、「風脱水」コース運転をしないでください。
(しわの原因になります)

のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため、必ず洗濯・脱水槽を洗浄してください。

- 1** 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。
- 2** 水量を「43L」にセットし、運転をスタートさせる。

お手入れのしかた

洗濯・脱水槽のお手入れ (清潔に洗濯するために) ... 「槽洗浄」コース

石けんカスやカビがつきにくくなっていますが、長期間使用すると石けんカスが発生することがあります。

定期的なお手入れとして、2ヶ月に一度を目安に洗濯・脱水槽を洗ってください。

1 電源スイッチを入れる



2 洗剤を入れ、ふたを閉める



- 市販の酸素系漂白剤(洗濯槽クリーナー)約1本を洗濯・脱水槽に入れてください。

3 「コース」ボタンを押して、「槽洗浄」を選び、「スタート」ボタンを押す

- 標準 ○ドライ ●槽洗浄
- 念入り ○毛布 ○予約 9時間後




- 約3時間かけて、かくはんつけ置きを行います。

あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!


ご注意

- ふだんお使いの洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。

お願い

- 漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読みになってお使いください。
- 万一、石けんカスが発生した場合には、別売りの洗濯槽クリーナー( 37)をご使用ください。
- 約40℃のお湯をご使用になると、さらに洗浄効果が上がります。

洗濯・脱水槽のお手入れ(清潔に洗濯するために) ... 「槽乾燥」コース

「槽乾燥」コースでは、洗濯・脱水槽内を乾燥させることにより、黒カビの発生を抑えます。
黒カビが発生した場合は、市販の酸素系漂白剤(洗濯槽クリーナー  37)を使ってお手入れしてください。


 26

1 電源スイッチを入れる



2 「風脱水」ボタンを押し、「スタート」ボタンを押す



- 「風脱水」ボタンを押して、槽乾燥「30分」にセットし運転してください。  24


ご注意

- 衣類は入れないでください。


ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

糸くず取りフィルターのお手入れ(毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)


1 フィルターわくを外す。

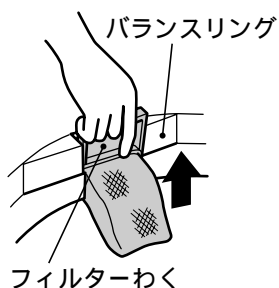


2 フィルターを裏返して、糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。

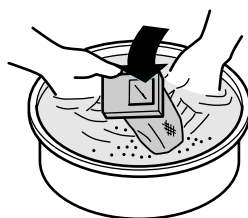

3 フィルターわくを確実に差し込む。

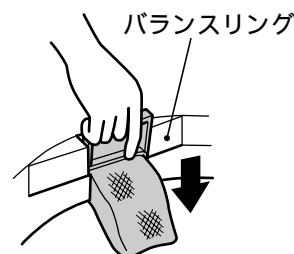




お願い


- 糸くず取りフィルターは消耗品です。
ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-42N6-513)  37

お手入れのしかた(続き)

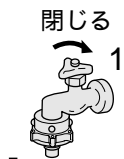凍結の恐れのあるとき


- 1 水栓を閉じる。
- 2 「槽洗浄」コースを選び、「スタート」ボタンを押して30秒間運転する。
 - 給水ホース内の残水を抜きます。
- 3 給水ホースを外し、下に向ける。
 - 給水ホースの先にバケツなどを置き、水を受けます。
- 4 排水ホースを倒す。
- 5 「一時停止」ボタンを押し、電源スイッチを「切」にする。
- 6 「脱水」のみをセットして、30秒くらい運転する。  23
- 7 「一時停止」ボタンを押し、電源スイッチを「切」にする。
 - 洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、排水弁を開いたままにするためです。


もし凍結したときには

- 1 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯につける。
- 2 洗濯・脱水槽に約40℃程度のお湯を入れて、放置する。
- 3 給水ホースを水栓に接続し、洗濯機が給水、排水するか確認する。

給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。
(外しかたは  32)
- 2 給水口の網にたまったごみを、取り除く。
 - ごみが取れにくいときは、ペンチなどで網を外して掃除します。

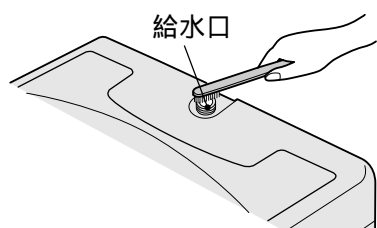

ご注意

- 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

警告



お手入れするときは、本体各部に直接水をかけない。
● ショート・感電の原因となります。



ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。

洗濯行程について

各全自動コースの洗濯行程について説明します。
きめ細かな洗濯をするために、ちょっと複雑な洗濯行程内容になっています。
洗濯機が、今どの行程をどう動いているか知りたい方への情報です。



コースの種類	自動設定水位	洗 い(約)	すすぎ	脱 水(約)	所要時間(約)
標準	43L ▽ 20L (無段階)	10分 8分	(ためすすぎ と 注水すすぎ) 2回	9分	47分 33分～47分
念入り	43L ▽ 20L (無段階)	12分 10分	(ためすすぎ と 注水すすぎ) 2回	11分	51分 37分～51分
ドライ	29L	6分	ためすすぎ + 注水すすぎ	2分	19分
毛 布	43L	25分	ためすすぎ 2回	11分	58分
槽洗浄	43L	135分	ためすすぎ 2回	30分	190分
予約9時間後	43L ▽ 20L (無段階)	10分 8分	(ためすすぎ と 注水すすぎ) 2回	9分	47分 33分～47分

「標準」「念入り」「毛布」「予約9時間後」コースの脱水は、「風脱水」ボタンで風脱水を設定することができます。

ちょっと一言

- 所要時間は、1回の給水時間を約3分（水量毎分15L、高水位のとき）とした場合で、水压により変わります。
- 所要時間の□内は標準状態の時間です。
- すすぎ行程では脱水を行い、すすぎ効果をよくします。
- すすぎ行程の所要時間の目安は「排水」1分、「脱水」2～5分、「給水」2～3分、「かくはん」2分で計算しています。
- 注水すすぎにセットすると上表の「ためすすぎ」が「注水すすぎ」に変わります。
- 脱水行程の途中で一時停止を押し、再スタートした場合は、脱水をもう一度始めからやり直します。

ご注意 ● 水道水压が高いと給水音が大きくなることがあります。音が気になる場合は水栓を絞ってお使いください。

コースの切り換えについて

スタートボタンを押したあとは、コースの切り換えはできません。

- コースを切り換えるときは、いったん電源スイッチを「切」にしてから行ってください。

使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、泡による弊害の恐れがあります。
- 洗剤の溶け残りの原因になります。

テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

電源スイッチを切ったあと、コース表示のランプが消灯するまでは電源スイッチを受け付けません。

- 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、電源スイッチを押してください。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色を防ぐためです。

結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレー(YT-1)の使用をお勧めします。📖 37

洗濯物は入れすぎない

- 衣類が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。
- 洗濯量については📖 10

脱水終了時、ふたのロックが解除されても洗濯・脱水槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。

ファスナーは必ず閉める

- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

ジーンズなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、安全スイッチが働きやすくなります。

いたずら防止モードについて

小さいお子様の安全のため、本機では、いたずら防止モードを設定することができます。

ご注意 ●電源スイッチを「切」にすると設定が解除されますので、毎回設定を行ってください。

運転中はつねにふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)

- 電源スイッチを入れ、ふたを閉め「行程」ボタンを3秒以上押す。
(ピピピピッピーとブザーが鳴り、ふたロック中のランプが点滅します。)
(スタート後にふたを開けるときは、一時停止ボタンを押してください。)
- 電源スイッチを「切」にすると設定が解除されます。

据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。
詳しくは、「据付説明書」をお読みください。

⚠ 注意



洗濯前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する。


- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

水漏れ


ワンタッチつぎての取り付けかた

ワンタッチつぎての取り付け

- 1 水栓の直径を確認する。
- 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。

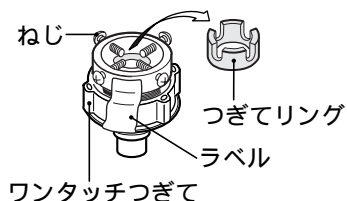


- 2 つぎて①、②とのすき間(約4mm)を確認する。
- つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

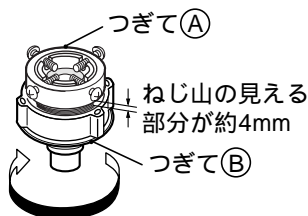


- 3 つぎて①のねじ4本を水栓の幅までゆるめ、水栓先端に押し当てる。

- 4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓がパッキンの中心になるように、ねじを均等にしっかり締め付ける。

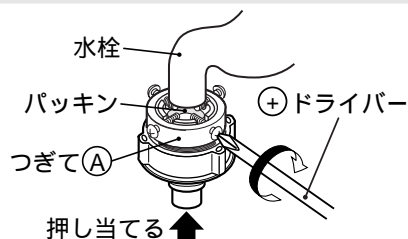

- 5 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約2mm以下にする。

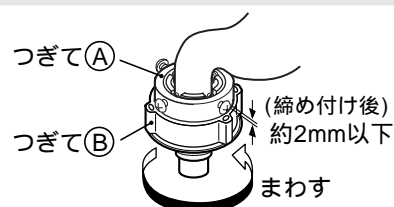

⚠ 注意



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締め付ける。

- 付属品以外のつぎてを使用すると、水漏れの原因になります。


- 長期間のご使用で、ねじやつぎて①、②がゆるんだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2～5の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎて①、②をさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)

排水口からのにおいが気になる場合

排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつく場合があります。

排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、「洗濯機用排水トラップ (YT-T1)」をご使用ください。➡ 37

- 据え付けにあたっては、「YT-T1」に同梱の取扱説明書に従ってください。

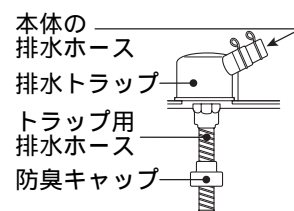

据え付け(続き)


給水ホースの取り付けかた・外しかた

水 栓

取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎてに差し込む。

- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
 - 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

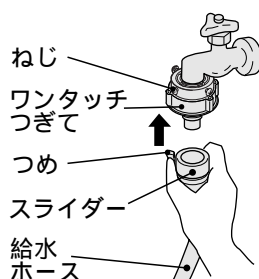


外しかた

- 1 水栓を閉じる。

- 2 「コース」ボタンを押し、「槽洗浄」を選び「スタート」ボタンを押して約 10 秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す。

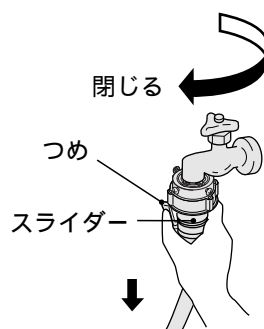


本 体

ユニオンナットの取り付けかた
ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口
にしっかり締め付けます。

⚠ 注 意



給水ホースの本体接続のユニオンナットはしっかり締め付ける。
● 水漏れの原因になります。

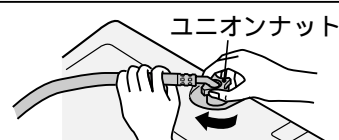

- ユニオンナットの締め付けが十分でないと、水漏れします。

ユニオンナットの取り外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 「コース」ボタンを押し、「槽洗浄」を選び「スタート」ボタンを押して約 10 秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 ユニオンナットを矢印の方向に回して外します。



- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットがゆるんだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。ゆるんでいる場合は、さらに締め付けてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。


除湿形乾燥機と組み合わせるとき

- 1 排水口キャップを外す。(洗濯機の右側後部)
- 2 内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。
- 3 乾燥機の排水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認する。
 - 水栓につながないでください。
 - 乾燥機運転時には、必ず洗濯機の排水ホースを倒してご使用ください。

マイナスドライバーを溝に差し込みます。



乾燥機排水ホース

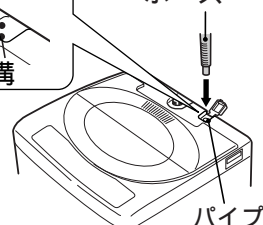

故障かなと思ったら

異常報知について

(次のようなときは、ランプの点滅やブザーで異常をお知らせします)

ランプの点滅	お知らせ内容	点検するところ	運転を再開するとき
	25分たっても満水にならないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓が閉じていませんか。 ● 水道が凍結したり断水していませんか。 ● 給水口の網にごみがたまっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ● これっきりボタンを押して一時停止し、異常の原因を取り除いてからスタートしてください。
	5分たっても排水が終わらないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホースを倒していませんか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースの先端が水につかっていますか。 ● 排水ホースや排水口に砂やどろなどが詰まっていますか。 ● 内部の排水ホースが凍結していませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ● これっきりボタンを押して一時停止し、洗濯物の片寄りを直し、ふたを閉じてから再びスタートしてください。
	脱水しないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物が片寄っていませんか。 (洗濯物の片寄りの自動修正動作を2回繰り返しても直らない場合は、報知します) 	<ul style="list-style-type: none"> ● これっきりボタンを押して一時停止し、洗濯物の片寄りを直し、ふたを閉じてから再びスタートしてください。
	脱水しないとき	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたが開いていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたを閉じ、これっきりボタンを押して一時停止し、再びスタートしてください。

● 上記以外の異常報知がある場合は、使用を中止して修理を依頼してください。









電源オートオフ

1. 運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。
2. 次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。
 - ① 一時停止の状態
 - ② ふたを開けたままの状態で、「スタート」ボタンを押して放置した状態
 - ③ 上記のような異常報知状態
3. 電源スイッチを入れて、「スタート」ボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。



故障かなと思ったら(続き)

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

症 状	原 因
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● 電流ヒューズ、ブレーカが切れていませんか。 ● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。 ● 電源スイッチは入っていますか。 ● 水栓は開いていますか。 ● 予約にセットしていませんか。  21 ● 「スタート」ボタンは押しましたか。
電源スイッチを「入」「切」できない	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたロック中ランプが点滅していませんか。  7
給水しない かくはんしない 脱水しない	<p>「異常報知について」の 点検するところ を参照してください。  33</p>
異常音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。  据付説明書 ● ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。
運転中ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● いたずら防止モードに設定していませんか。  30
水漏れ	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。  据付説明書 ● ワンタッチつぎでの取り付けやユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。  据付説明書、および 31
排水しない	<p>「異常報知について」の 点検するところ を参照してください。  33</p>
終了ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 終了ブザーを消す設定になっていませんか。  7

こんなときは故障ではありません

症 状	原 因
●初めて使用するとき、排水ホースから水が出る。	●工場の性能テスト時の残水です。
●スタート/一時停止ボタンを押してもすぐにふたが開かない。	●すすぎや脱水行程中では、運転を停止させてから、ふたロックが解除されます。(約5秒～約1分30秒後)  7
●電源スイッチを「入」「切」したときにふたロック中ランプが点滅する。	●クラッチの切り換え動作をしているためです。  7
●ふたがロックされている。	●いたずら防止モード( 30) が設定されて、運転中に停電または電源プラグを抜くと、ふたがロックされたままになっています。電源を入れるとふたロックが解除されます。
●洗濯の途中で給水する。	●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。
●給水ホースをセットして、水栓を開くと水栓から少量の水が出る。	●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。
●洗濯・脱水槽を手で動かすと、「シャワシャワ」という音がする。	●脱水時の振動を低減するためのバランスリングの水の音です。
●糸くず取りフィルターから、水が流れ出ない。	●「ドライ」コースで運転している場合も、かくはん翼の回転数が下がったり、水位が低く設定されたりしますので、糸くず取りフィルターから水が流れ出ないことがあります。
●注水すすぎを設定してもためすすぎになる。	●排水状態が悪い場合、洗濯・脱水槽の上部からの水あふれを防止するため、自動的にためすすぎに切り換わります。
●脱水の最後やスタート/一時停止ボタンを押したときにブーンという音がする。	●洗濯・脱水槽の回転を電氣的に停止させるためのブレーキの音です。
●脱水のはじめにカチャ、カチャと音がする。	●洗濯モードから脱水モードへの切り換えの音です。
●脱水のはじめにモータの音色が変化する。	●本機では、脱水の効率を上げるため、2種類の回転数が得られるモータを採用していますので、この切り換えの際、音色が変化します。
●最後の脱水時に、脱水が止まり表示がすすぎになって給水する。	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと再度脱水します。
●脱水の初めに間欠的に脱水する。	●脱水を効果的に行うためです。
●バケツなどで給水しても排水されてしまう。	●通常は排水弁は「開」で停止しています。 「お湯を使うとき」の操作を参照してください。  13

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよく読みのあと、大切に保存してください。

— 保証期間 —

お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」☎37にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

33～35ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	全自動電気洗濯機
形名	NW-42EF
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(クラッチ、ベルト、プーリー、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。
このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気をを感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11






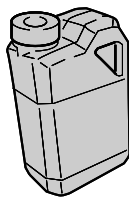
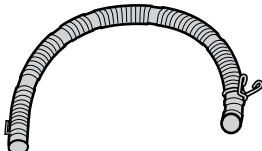

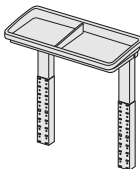
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

価格は、2005年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
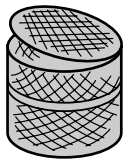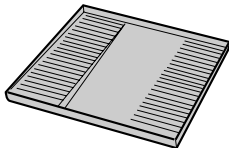
<p>毛布洗いネット (MO-F40) 希望小売価格 2,940円 (税抜 2,800円)</p> 	<p>洗濯機用トレー (YT-1) 希望小売価格 7,350円 (税抜 7,000円) (幅640×奥行640×高さ30mm)</p> 
<p>L形給水つぎて (部品番号 PF-4100-029) ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 410円 (税抜 390円)</p> 	<p>付属ホースつぎて (部品番号 PF-4100-630) ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 630円 (税抜 600円)</p> 
<p>直下排水L型パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,050円 (税抜 1,000円)</p> 	<p>洗濯槽クリーナー (SK-1) ●洗濯槽に付着した石けんカスなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,100円 (税抜 2,000円)</p> 
<p>延長排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023) ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 840円 (税抜 800円)</p> 	<p>糸くず取りフィルター (部品番号 NW-42N6-513) 希望小売価格 525円 (税抜 500円)</p> 
<p>洗濯機用排水トラップ(YT-T1) ●排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 希望小売価格 4,200円 (税抜 4,000円)</p> 	<p>べんり棚(BD-1) オープン価格 (幅570×奥行195mm)</p> 

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



メモ



仕様

種 類	全自動電気洗濯機	消 費 電 力	385/450W (50/60Hz)
電 源	100V、50/60Hz 共用	洗 濯 方 式	うず巻式
標準洗濯容量	4.2kg	水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa (0.3 ~ 8kgf/cm ²)
標準脱水容量		外 形 寸 法	幅 538mm × 奥行 508mm × 高さ 965mm
標 準 水 量	43L (「標準」コース)		
標準使用水量	124L(標準コース)	質 量	約 26kg

お客様メモ

後日のために記入しておいて
ください。

サービスを依頼されるとき、
お役に立ちます。

購入店名

電話 () -

ご購入年月日

年 月 日

廃棄時にご注意ください。

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、
収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市
町村に適正に引き渡すことが求められています。

 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12
電話 (03) 3502-2111

3-K4729-1
L4(LS)